


Montage Anleitung – Kinderlattenrost

im Lieferumfang enthalten:

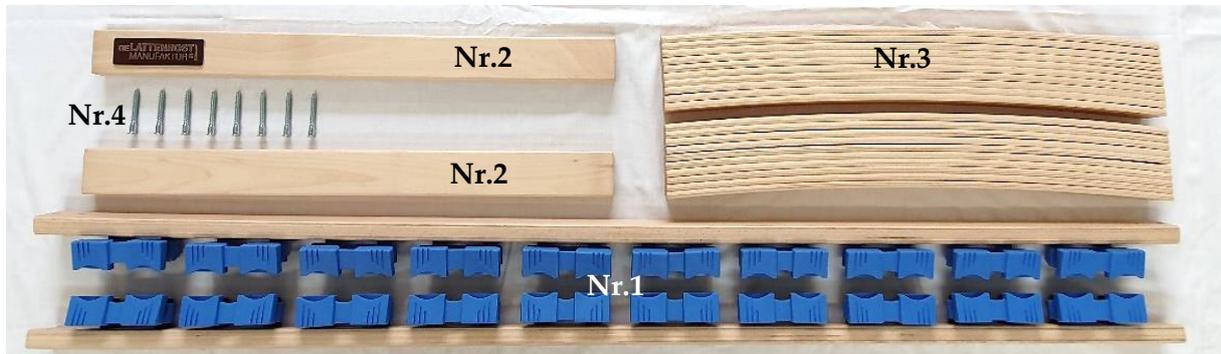

- Nr.1 2x Längsholm inklusive Kunststoff Kappen in gewählter Farbe (Braun, Blau, Rosa)
- Nr.2 2x Querholm, davon 1x mit Logo
- Nr.3 20x Federholz Leisten
- Nr.4 8x 7x50mm Verbindungsschraube

Benötigtes Werkzeug: 4mm Inbus

Benötigte Montage Zeit: ca. 10 min.

Schritt 1



1x Längsholm mit Federholzleisten zusammen stecken.

Schritt 2



Federholz Leisten mit dem zweiten Längsholm Zusammen stecken.

Wichtig !

Die Leisten müssen bis zum Anschlag gesteckt sein.

Schritt 3



Querholm mit Längsholm verschrauben.



Wichtig !

Schrauben fest anziehen bis Sie bündig sind.

Querholm muss Stramm sitzen.